




# Leefine

Love to beloved ones

*ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ & ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ СМАРТ-ЧАСОВ С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ (Q27)

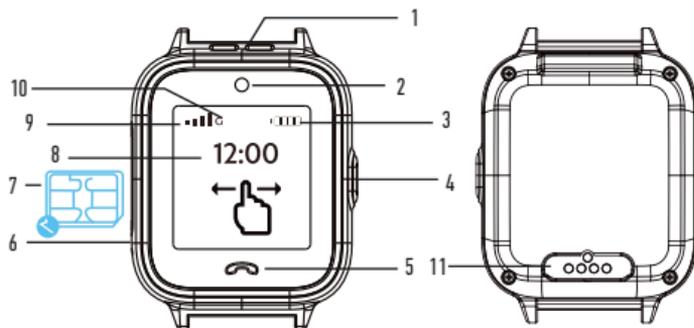

1. Динамик
2. Камера
3. Индикатор заряда батареи
4. Кнопка вкл./выкл.
5. Кнопка «Домой» (назад)
6. Микрофон
7. Слот Nano SIM карт
8. Время и дата
9. Сигнал связи
10. Индикатор передачи данных
11. Разъем для магнитной зарядки

### • *Начало работы*

- Выключите часы и установите Nano SIM карту в слот как показано на рисунке выше.

**ВНИМАНИЕ:** перед установкой SIM карты отключите запрос PIN кода (как это сделать, можно спросить у вашего оператора связи либо продавца), а также проверьте наличие положительного баланса и чтобы была включена передача данных

- Включите часы и если Вы все сделали правильно на дисплее появится индикатор сигнала связи (9) и индикатор передачи данных в виде буквы G (10). Если нет, см. раздел «Ответ на часто задаваемые вопросы».


- Листая страницы в часах (сдвигая их пальцем по экрану вправо либо влево) зайдите в раздел «QR код», на первом экране код для скачивания приложения, на втором код устройства, если он не отражается, проверьте есть ли индикатор передачи данных (10).

- Скачайте и установите приложение Leefine с Google Play или App Store

- Запустите приложение и пройдите регистрацию пользователя в приложении Leefine

**ПОДСКАЗКА:** при регистрации можно указать использовать аккаунт Google либо Facebook для входа в приложение, что существенно сокращает время и упрощает данный процесс и не требуется запоминать пароль!

**ВНИМАНИЕ:** указывайте номер в международном формате (пример +37529XXXXXX, где + обязательно, 375 - код страны Беларусь, 29 - код оператора, а XXXXXX - 7-ми значный номер) либо в формате через 8-ку (примеры 8029XXXXXXX, 8033XXXXXXX, 8044XXXXXXX, 8025XXXXXXX).

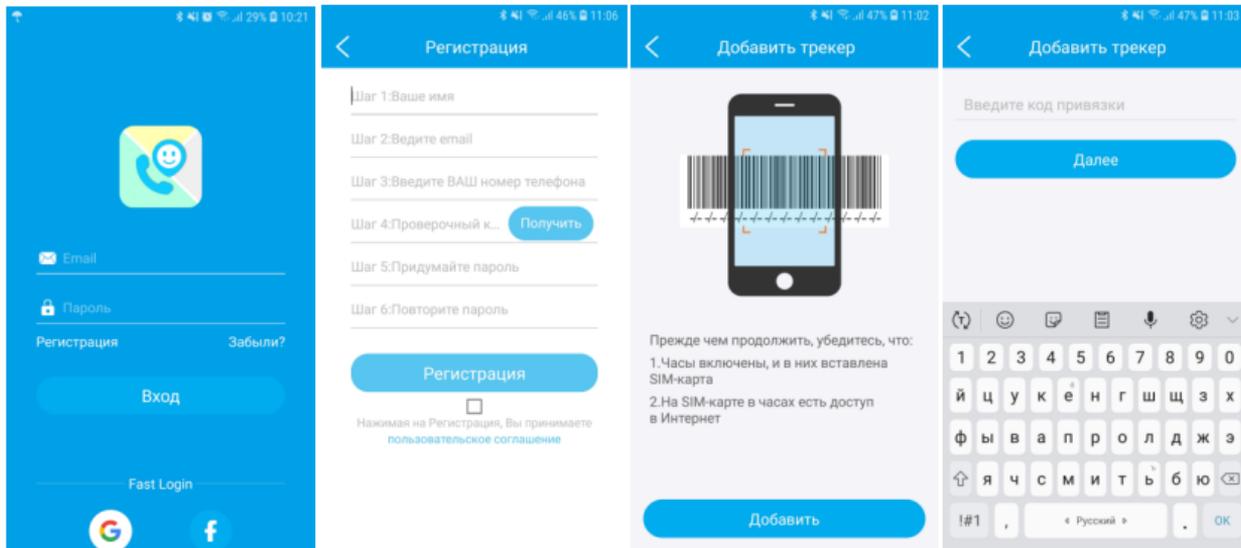

- Жмем «Добавить» и сканируем QR код либо жмем на соответствующую вкладку и вводим его вручную (как показано на рисунке выше).

- Закончите добавление нового устройства заполнив все поля в предложенной форме и нажмите «Готово».

## • **Ответы на часто задаваемые вопросы**

**В:** Каково время работы часов в режиме ожидания?

**О:** Время работы составляет до 3 суток, при условии что с /на часы не совершаются звонки и тому подобные действия где работает динамик, микрофон, горит дисплей либо камера.

**В:** Наручные часы водонепроницаемы?

**О:** Наручные часы защищены от брызг, не боятся дождя и пота. Тем не менее, их нельзя надевать во время плавания и купания.

**В:** Почему мои наручные часы не совсем точно определяют местоположение?

**О:** Точность определения местоположения зависит от выбранного метода, наивысшую точность имеет определение с помощью GPS до 5 метров, однако данная технология не позволяет определять положение в помещении. Точность определения с использованием LBS и WiFi технология при определении местоположения, в зависимости от оператора связи может отличаться, от 100-500 метров в городе и до 2 километров за городом.

**В:** Сколько контактов можно добавить в телефонную книгу?

**О:** В телефонную книгу можно добавить до 30 контактов.

**В:** Что делать, если мои часы зависли?

**О:** Попробуйте держать кнопку питания нажатой в течение 15 секунд, чтобы принудительно выключить и перезагрузить устройство. Если ситуация с зависаниями регулярно повторяется, обратитесь к продавцу либо в сервисный центр.

**В:** На дисплее нет индикатора сигнала связи (9) либо часы не видят SIM карту.

**О:** Проверьте: правильность установки SIM карты и отключен ли запрос ПИН кода, на SIM карте часов либо попробуйте установить другую SIM карту, возможно ваша неисправна.

**В:** На дисплее нет индикатора передачи данных в виде стрелок вверх и вниз (10).

**О:** Данный индикатор отражает передачу данных, между сервером и часами, если его нет то вероятнее всего:

- баланс отрицательный (позвонить и уточнить у своего оператора);

- неправильно выбран тарифный план, т.к. не все тарифные планы подходят для работы в смарт-часов (позвонить и уточнить у своего оператора);

- плохой уровень сигнала в данном месте;

- на странице настройки часов в разделе мобильная сеть можно проверить и задать точку доступа, если та прописана неверно.

## • Описание кнопок

- Продолжительное нажатие:
  - включение и выключение часов
- Короткое нажатие 1 раз, варианты:
  - включение/выключение дисплея
  - возвращение в основной интерфейс
- Короткое нажатие 2 раза из основного интерфейса:
  - Команда SOS если часы привязаны к приложению, если нет ЗВОНОК в МЧС

## • Основные функции

- вызов абонентов из списка контактов (список номеров устанавливается через приложение)
- видеозвонок
- набор номера вручную
- функция прослушивания
- функция SOS
- мини голосовой чат
- определение местонахождения
- будильник (установка через приложение)
- шагомер
- калькулятор
- календарь
- запрет на использование во время уроков
- фотоаппарат
- др.

## • Технические параметры

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| ОС/Процессор                     | Android4.4/SC8521E   |
| Оперативная память               | 512Мб                |
| Постоянная память                | 4Гб                  |
| Размер экрана                    | 1,44"                |
| Разрешение экрана                | 240x240              |
| Тачскрин                         | Емкостной            |
| Тип SIM карты                    | Nano SIM             |
| Формат связи                     | 2G,3G,4G             |
| Поддерживаемые частоты           | B1,B3,B7,B8,B20,B28A |
| Метод определения местоположения | LBS, GPS, WiFi       |
| Камера                           | 0,3Мп                |
| Шагомер                          | Да                   |
| Микрофон                         | Да                   |
| Встроенный динамик               | Да                   |
| Класс защиты                     | IP67                 |
| Питание от USB                   | 5В/0,5А              |
| Тип аккумулятора                 | Li-ion               |
| Ёмкость аккумулятора             | 600мА                |
| Материал корпуса                 | Пластик              |
| Материал ремешка                 | Силикон              |
| Рабочий диапазон                 | -20°C~40°C           |
| Размеры                          | 56*43*16,5мм         |
| Вес                              | 50 грамма            |

## • Комплектация

Упаковка, Leefine детские часы, защитная пленка, комплект для установки/извлечения SIM карты, магнитный USB кабель зарядки, инструкция пользователя и гарантийный лист.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок бесплатного гарантийного ремонта составляет **12 месяцев**, при условии, что дефект возник по вине Производителя.

Гарантийный ремонт осуществляется с срок не более 2-х недель, с момента его передачи в сервисный центр, что фиксируется соответствующим актом. В случае превышения срока гарантийного ремонта, Покупатель имеет право возврата денег в размере его текущей стоимости.

Передача неисправного оборудования в сервисный центра осуществляется силами Покупателя. В гарантийный ремонт оборудование принимаются только целиком согласно комплекта поставки и наличия конкретных рекламаций Покупателя на возвращаемое оборудование.

### Негарантийные условия:

- в случае нарушения правил эксплуатации при крайне низкой (холод) или крайне высокой температуре окружающей среды т.е. вне диапазона указанного в технических характеристиках товара;
- если повреждены или отсутствуют гарантийные пломбы;
- если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была произведена попытка ремонта, модернизации, адаптации специалистами, не уполномоченными на то производителем оборудования;
- если повреждение произошло в результате механических воздействий, стихийных бедствий и т.п.;

| МОДЕЛЬ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | ДАТА ПОКУПКИ | ПРОДАВЕЦ | ПЕЧАТЬ |
|--------|----------------|--------------|----------|--------|
|        |                |              |          |        |

Сервисный центр: ОДО «Даас», г.Минск, пр-т Независимости 93, 5 подъезд, цокольный этаж, офис 7

Время работы: Пн-Чт с 9 до 19, Пт с 9 до 18, (029) 181 61 01

*(наименование, адрес, телефон)*